

## 產品名稱

### 摺疊美容按摩床+椅

#### 產品照片



#### 內容物

##### 摺疊美容按摩床

1. 八段式高度調整、背部自由調節，移動攜帶方便。
  2. 頭尾的半圓狀曲線設計。
  3. 貼心的床面面孔設計，減輕趴下而壓迫臉部感到的不適。
  4. 尺寸：長 186\*寬 64 公分。
  5. 高度 57~75cm。
  6. 寬度 64cm。
  7. 長度 186cm。
  8. 重量 12.5kg。
  9. 承重 130kg。
  10. 床面材質為 PU 合成皮。
  11. 每張床皆含一張椅子。
  12. 所有規格：±5 %。
  13. 顏色以實品為準。
- \*\*\* 注意：不適用於重壓式的按摩用途。

##### 椅子

1. 椅子皮面為 PVC 合成皮。
2. 椅面直徑 32 cm。
3. 椅子高度可調(48~67cm)。
4. 椅子附輪子。
5. 所有規格：±5 %。
6. 顏色以實品為準。

## 使用目的

多款高度及角度可以調整，達到舒適放鬆的功能。

## 使用步驟(請將步驟分解說明，如第一步...)

### 1. 取出折疊床



### 2. 先將側邊的固定扣解開




### 3. 展開床板



4. 將腳架打開至 90 度，圖中紅圈內的鋼珠會卡進定位洞內，過程中支撐鋼索請避免纏繞住腳。



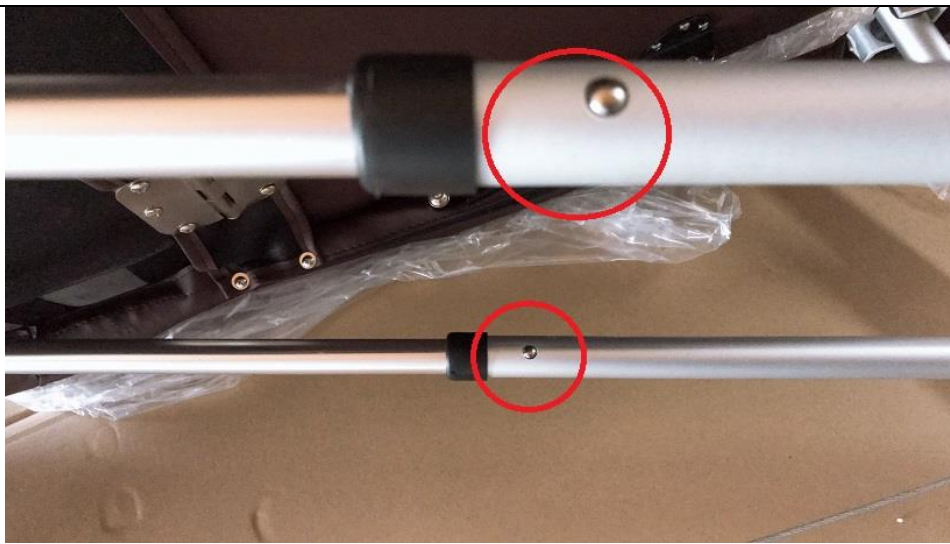

5. 腳架確定全展開後，將床板拉開平放於地板上。



6. 調整床的高度時，請將圖中紅圈所示的鋼珠用力按壓，並同時將腳往下拉，調至合適高度的孔洞內後，記下第幾孔位，其餘三支腳也請按照同樣步驟施行。





7. 調整靠背角度時，請將床板輕輕扶起至合適角度。



8. 靠背可調整固定至 80 度，如要恢復平放時，請將靠背拉至 90 度，靠背即可放下恢復為床面。



9. 收床的步驟，請按照說明書逆向操作回步驟 1。



10. 面枕為可卸式的貼心設計



### 注意事項

1. 不適用於重壓式的按摩用途。
2. 所有關節/卡榫，須確定都已經卡在正確位置，才能使用。
3. 產品清潔，請用清水濕布擦拭，請不要用刺激性清潔劑擦拭。